

Lay-on Vibrator

Inspired by the magical island of Ibiza.

User manual
Bedienungsanleitung
Handleiding
Manual de usuario
Mode d'emploi
Manuale d'uso
инструкция по эксплуатации
Instrukcja obsługi

EN User manual

Before use

Charge the toy completely before first use with the included USB cable. Plug the pin at the end of the charging cable into the charging point at the bottom of the toy. Connect the cable to a USB port. When the battery is charging, the LED light blinks. When the light stops blinking and burns constantly, the battery is completely charged.

Use

This lay-on vibrator is suitable for external stimulation of the clitoris, labia, nipples, glans, penis, and other erogenous zones.

How to operate

Keep the vibration button pressed down for 2 seconds until the toy starts to vibrate. Briefly press the vibration button to switch to a different vibration mode. Turn off the toy completely by keeping the vibration button pressed down for 2 seconds.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Rinse the toy with lukewarm water. Apply toy cleaner and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel.

Storage

Safely store the toy in a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

Safety instructions

Do not use during pregnancy or if you wear a pacemaker. Do not use on swollen, irritated, or inflamed skin. Do not use if you have allergic reactions to the material. Do not use in the neck area. Do not use during charging as this can lead to an electric shock. Do not use the charger near water to avoid an electric shock. Do not use a USB hub that is also charging other devices. Do

not use or charge if one of the components is damaged. Only use adapters that have short-circuit protection with this charging cable to reduce the risk of fire. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone, or any other corrosive substance. Not suitable for washing machines or dishwashers. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Not for medical use, only suitable for external application. Only use the toy as intended and as directed.

Disposal information

Do not dispose of the toy in household trash. Dispose of the toy in a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.

E-mail: info@cala-azul.eu.
Telephone: +31 (0) 598-690 453.

For more information, please visit
www.cala-azul.eu.

DE Benutzerhandbuch

Vor dem Gebrauch

Lade das Spielzeug vor dem ersten Gebrauch mit dem enthaltenen USB-Kabel vollständig auf. Stecke den Stift am Ende des Ladekabels in den Ladeport unten am Spielzeug. Verbinde das Kabel mit einem USB-Anschluss. Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED. Wenn die LED nicht mehr blinkt und konstant leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Verwendung

Dieser Auflagevibrator eignet sich für die externe Stimulation von Klitoris, Schamlippen, Brustwarzen, Eichel, Penis und anderen erogenen Zonen.

Nutzung

Halte die Vibrationstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Spielzeug zu vibrieren beginnt. Drücke kurz auf die Vibrationstaste, um in einen anderen Vibrationsmodus zu wechseln. Schalte das Spielzeug vollständig aus, indem du die Vibrationstaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst.

Gleitmittel

Verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel können negative Auswirkungen auf das Material haben und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung

Spüle das Spielzeug mit lauwarmem Wasser ab. Trage Spielzeugreiniger auf und spüle es nochmals mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls. Lass das Spielzeug zum Trocknen liegen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder einem Handtuch ab.

Aufbewahrung

Bewahre das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Bewahre dein Spielzeug zum Schutz vor Staub und Kratzern in einer Spielzeugtasche auf. Lagere das Spielzeug nicht im direkten Kontakt mit anderen Spielzeugen.

Sicherheitshinweise

Nicht während der Schwangerschaft verwenden oder

wenn du einen Herzschrittmacher trägst. Nicht auf angeschwollener, gereizter oder entzündeter Haut verwenden. Nicht verwenden, wenn du allergische Reaktionen auf das Material zeigst. Nicht im Halsbereich verwenden. Nicht während des Ladevorgangs verwenden, da das zum Stromschlag führen kann. Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät nicht an einem USB-Verteiler laden, an dem auch andere Geräte geladen werden. Das Gerät nicht verwenden, wenn es defekte Teile aufweist. Nur Ladeadapter mit Kurzschlusschutz verwenden, um das Brandrisiko zu minimieren. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Silikon, Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht zur Reinigung in Wasch- und Spülmaschinen geeignet. Wenn du bei der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Gefühle verspürst, unterbreche sofort die Anwendung und benutze das Produkt nicht mehr. Nicht für den medizinischen Gebrauch, nur für äußerliche Stimulation geeignet. Verwende das Spielzeug nur gemäß seines Anwendungszwecks und gemäß dieser Anleitung.

Informationen zur Entsorgung

Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorge das Spielzeug bei einer Recycling-Sammelstelle für elektronische Geräte. Als Vertrieb für elektronische Geräte nehmen wir elektronische Geräte und Zubehör zur Entsorgung entgegen.

Brauchst du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden.

E-Mail: info@cala-azul.eu.
Telefon: +31 (0) 598-690 453.

Weitere Informationen findest du unter
www.cala-azul.eu.

NL Handleiding

Voor gebruik

Laad de vibrator voor het eerste gebruik volledig op. Gebruik hiervoor de bijgeleverde USB-kabel. Steek het pinnetje van de kabel in het gaatje aan de onderkant van de toy. Verbind de kabel daarna met een USB-poort. Tijdens het opladen knippert het LED-lampje boven de vibratieknop. Als de batterij vol is, brandt het lampje constant.

Gebruik

Deze oplegevibrator is geschikt voor externe stimulatie van de clitoris, schaamlippen, tepels, penis, eikel en andere erogene zones.

Bediening

Houd de vibratieknop 2 seconden ingedrukt tot de toy begint te vibreren. Druk kort op de vibratieknop om de vibratiestand te veranderen. Schakel de toy volledig uit door de vibratieknop 2 seconden ingedrukt te houden.

Glijmiddel

Gebruik glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op siliconenbasis kan het product aantasten en wordt daarom afgeraden.

Reinigen

Spoel de toy af met een ruime hoeveelheid lauw water. Breng toycleaner aan en spoel wederom goed af met lauw water. Herhaal indien nodig. Laat de toy aan de lucht drogen of dep droog met een schone, pluisvrije doek.

Opbergen

Berg de toy veilig op buiten het bereik van kinderen en dieren, op een droge en donkere plek. Gebruik een opbergzakje om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Leg de toy niet tegen andere speeltjes aan.

Veiligheidsinstructies

Gebruik niet tijdens de zwangerschap of als u een pacemaker draagt. Niet gebruiken op een gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid. Niet gebruiken als u allergische reacties op het materiaal heeft. Niet gebruiken in het nekgebied. Niet gebruiken tijdens het opladen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.

Gebruik de oplader niet in de buurt van water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Niet gebruiken of opladen als een van de onderdelen beschadigd is. Gebruik alleen adapters met kortsluitbeveiliging met deze oplaadkabel om het risico op brand te verminderen. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, siliconen, aceton of een andere bijtende stof bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Als u pijn en/of ongemak ervaart tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Niet voor medisch gebruik, alleen geschikt voor uitwendige stimulatie. Gebruik de toy zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

Afvalverwerking

Gooi de toy niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektrische en elektronische apparatuur.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

E-mail: info@cala-azul.eu.
Telefoon: +31 (0) 598-690 453.


Ga voor meer informatie naar
www.cala-azul.eu.

EN Disclaimer

This product is sold as a novelty product only. All rights reserved. Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Only use the product as instructed. No medical claims are warranted or implied by the use of this product, its use is at your own risk. Do not use the toy if it is damaged/deformed, or discoloured. Do not attempt to warm this product in a microwave or conventional oven. Wash before and after use, with a mild soap and warm water. Allow to dry completely before storing separately from other toys in a cool, dry place. Store at room temperature. We recommend using a water-based lubricant with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils to avoid damage. We do not recommend silicone-based lubricants or gels. Keep out of reach from children and animals.

EN Product detail

Vibration settings	10 speeds
Max. noise level	≤55dB
Waterproof	Yes, IPX7
Materials	ABS + Silicone
Total weight	68 g 2.4 oz
Measurements	66x49 mm / 2.5 x 1.9 inch
Battery type	Lithium ion Battery
Battery capacity	240mAh
Max. charging current	240mA
Charging voltage	5V
Charging time	About 55 Minutes
Operating time	About 60 Minutes
Standby time	Up to 6 Months

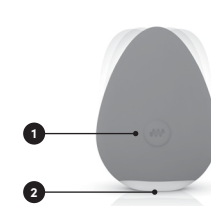

1 Power button
Press the power button for 2 seconds to turn on the vibrator. Keep the power button pressed for 2 seconds to turn off the vibrator.

2 Charging
Attach the cable to the magnetic points on the back of the toy. After that, connect the cable to a USB port.

Lay-on Vibrator

Inspired by the magical island of Ibiza.

Antes de usarlo

Carga el vibrador completamente antes de usarlo por primera vez con el cable USB incluido. Enchufa la clavija del extremo del cable de carga en el punto de carga situado en la parte inferior del juguete. Conecta el cable a un puerto USB. Cuando la batería se esté cargando, la luz LED parpadeará. Cuando la luz deje de parpadear y se quede fija, la batería estará completamente cargada.

Uso

Este vibrador de apoyo es adecuado para la estimulación externa del clitoris, los labios, los pezones, el glande, el pene y otras zonas erógenas.

Modo de funcionamiento

Mantén presionado el botón de vibración durante 2 segundos hasta que el juguete comience a vibrar. Presiona brevemente el botón de vibración para cambiar a un modo de vibración diferente. Apaga el juguete por completo manteniendo presionado el botón de vibración durante 2 segundos.

Lubricante

Usa un lubricante a base de agua. No se recomienda el uso de otros lubricantes, ya que pueden afectar de forma negativa al material.

Limpieza

Aclara el juguete con agua tibia. Aplica el limpiador de juguetes y enjuégalo de nuevo con agua tibia. En caso necesario, repite este paso. Deja que el juguete se seque o sécalo con un paño o trapo que no suelte pelusa.

Almacenamiento

Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No lo uses durante el embarazo o si usas un

Avant utilisation

Rechargez complètement le jouet avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Branchez la goupille à l'extrémité du câble de chargement dans le port de chargement situé en bas du jouet. Connectez le câble à un port USB. Lorsque la batterie est en charge, le voyant LED clignote. Lorsque le voyant arrête de clignoter et reste éclairé en permanence, la batterie est complètement chargée.

Utilisation

Ce vibromasseur « lay-on » est adapté à la stimulation externe du clitoris, des lèvres, des mamelons, du gland, du pénis et d'autres zones érogènes.

Comment l'utiliser

Appuyez sur le bouton des vibrations pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le jouet commence à vibrer. Appuyez brièvement sur le bouton des vibrations pour passer à un autre mode de vibration. Éteignez complètement le jouet en appuyant sur le bouton des vibrations pendant 2 secondes.

Lubrifiant

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants pourraient endommager la matière et doivent donc être évités.

Nettoyage

Rincez le jouet à l'eau tiède. Appliquez un peu de nettoyant pour jouets et rincez à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Faites sécher le jouet à plat ou en le tapotant avec une serviette ou un chiffon non pelucheux.

Rangement

Rangez le jouet à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement afin de protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le jouet au contact direct d'autres jouets.

Consignes de sécurité

Ne l'utilisez pas pendant la grossesse ou si vous portez un pacemaker. Ne l'utilisez pas si votre peau est

enflée, irritée ou enflammée. Ne l'utilisez pas si vous avez des réactions allergiques à sa matière. Ne l'utilisez pas au niveau du cou. Ne l'utilisez pas lorsque vous le rechargez car cela peut entraîner un choc électrique. N'utilisez pas le chargeur près de l'eau afin d'éviter un choc électrique. N'utilisez pas un concentrateur USB qui recharge également d'autres appareils. Ne l'utilisez pas et ne le rechargez pas si l'un des composants est endommagé. Utilisez uniquement des adaptateurs qui disposent d'une protection contre les courts-circuits avec ce câble de recharge afin de réduire le risque d'incendie. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, de l'essence, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne le lavez pas à la machine à laver ni au lave-vaisselle. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser. Ne l'utilisez pas à des fins médicales, ce produit convient uniquement pour une application externe. Utilisez uniquement le jouet pour l'utilisation à laquelle il est destiné et conformément aux instructions données.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ne jetez pas le jouet dans les ordures ménagères. Jetez le jouet dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons gratuitement les retours d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle.

Courriel : info@cala-azul.eu.
Téléphone : +31 (0) 598-690 453.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cala-azul.eu.

Prima dell'uso

Caricare completamente il giocattolo prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Inserire la spina all'estremità del cavo di ricarica nel punto di ricarica presente sul fondo del giocattolo. Collegare il cavo ad una porta USB. Quando la batteria è in carica, la luce LED lampeggia. Quando la luce smette di lampeggiare e resta accesa, la batteria è completamente carica.

Uso

Questo vibratore da appoggio è adatto alla stimolazione esterna del clitoride, delle labbra vaginali, dei capezzoli, del glande, del pene e di altre zone erogene.

Utilizzo

Tenere il pulsante delle vibrazioni premuto per 2 secondi fino a quando il giocattolo inizia a vibrare. Premere brevemente il pulsante per cambiare la modalità di vibrazione. Spegnerne completamente il giocattolo tenendo premuto il pulsante di vibrazione per 2 secondi.

Informazioni sullo smaltimento

Non gettare il giocattolo nei rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In qualità di distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse.

Lubrificante

Utilizza un lubrificante a base di acqua. Altri lubrificanti possono avere effetti negativi sul materiale, e sono quindi sconsigliati.

Pulizia

Sciacquare il giocattolo con acqua tiepida. Applicare del detergente specifico e sciacquare nuovamente con acqua tiepida. Ripetere questo passaggio se necessario. Lasciare asciugare il giocattolo o tamponare con un panno o un asciugamano privo di lanugine.

Conservazione

Conservare il giocattolo in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare un'apposita custodia per proteggere il giocattolo da polvere e graffi. Non riporre il giocattolo accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare in gravidanza o se si indossa un pacemaker. Non utilizzare su pelle gonfia, irritata o

infiammata. Non utilizzare in caso di reazioni allergiche al materiale. Non utilizzare nella zona del collo. Non utilizzare durante la ricarica in quanto ciò può causare una scossa elettrica. Non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB che stia caricando anche altri dispositivi. Non utilizzare o caricare se uno dei componenti è danneggiato. Utilizzare solo adattatori con protezione da cortocircuito con questo cavo di ricarica per ridurre il rischio di incendio. Non pulire con prodotti che contengono alcol, benzina, silicone, acetone o qualsiasi altra sostanza corrosiva. Prodotto non adatto a lavatrici o lavastoviglie. Nel caso in cui si avverta dolore e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi da un ulteriore utilizzo. Non per uso medico, adatto solo per applicazione esterna. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato.

Informazioni sullo smaltimento

Non gettare il giocattolo nei rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In qualità di distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse.

Occorre aiuto?

In caso di domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

E-mail: info@cala-azul.eu.
Telefono: +31 (0) 598-690 453.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.cala-azul.eu.

Перед использованием

Перед первым использованием полностью зарядите игрушку с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Вставьте штекер на конце зарядного кабеля в зарядный разъем в нижней части игрушки. Подключите кабель к порту USB. Когда аккумулятор заряжается, мигает светодиод. Когда лампочка перестанет мигать, и станет гореть непрерывно, аккумулятор полностью заряжен.

Использование

Этот накладной вибратор пригоден для наружной стимуляции клитора, половых губ, сосков, головки полового члена, пениса и других эrogenных зон.

Способ применения

Нажмите кнопку вибрации, и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд, пока игрушка не начнет вибрировать. Для переключения в другой режим вибрации кратко нажмите кнопку вибрации. Для того чтобы полностью выключить игрушку, нажмите кнопку вибрации, и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.

Лубрикант

Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты могут повредить материал, и поэтому использовать их не рекомендуется.

Очистка

Сполосните игрушку теплой водой. Нанесите на изделие средство для очистки игрушек, и снова ополосните его теплой водой. При необходимости повторите эту операцию. Дайте игрушке высохнуть или протрите ее насухо безворсовой салфеткой или полотенцем.

Хранение

Храните игрушку в надежном сухом и темном месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушки, чтобы защитить ее от пыли и царапин. Не храните игрушку в непосредственной близости от других игрушек.

Инструкции по безопасности

Не пользуйтесь во время беременности и если носите кардиостимулятор. Не используйте изделие на опухшей раздраженной и воспаленной коже. Не пользуйтесь игрушкой при наличии аллергических реакций на материал. Не пользуйтесь игрушкой в области шеи. Не пользуйтесь во время зарядки, так как можно получить электрический удар. Не пользуйтесь зарядным устройством рядом с водой, чтобы избежать электрического удара. Не пользуйтесь USB-концентратором, который также заряжает другие устройства. Не пользуйтесь игрушкой и не заряжайте ее, если поврежден один из компонентов. Пользуйтесь только адаптерами с защитой от короткого замыкания с этим зарядным кабелем, чтобы уменьшить риск пожара. Не очищайте продуктами, содержащими спирт, бензин, силикон, ацетон и другие агрессивные вещества. Не пригоден для стиральных и посудомоечных машин. Если почувствуете во время использования боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование изделия, и воздержитесь от дальнейшего использования. Игрушка не предназначена для медицинского применения и пригодна только для наружного и вагинального приложения. Пользуйтесь игрушкой только в соответствии с ее указанным назначением.

Информация об утилизации

Не выбрасывайте игрушку и батареи с бытовым мусором. Сдавайте игрушку в точку сбора для переработки электронных устройств. Мы как дистрибьютор электронного оборудования принимаем возврат выброшенного электрического и электронного оборудования бесплатно.

Нужна помощь?

С любыми вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

E-mail: info@cala-azul.eu.
Телефон: +31 (0) 598-690453.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.cala-azul.eu.

Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB. Podłącz wtyk przewodu ładującego do miejsca ładowania na spodzie zabawki. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB. Migająca dioda sygnalizuje ładowanie akumulatora. Zabawka jest całkowicie naładowana, gdy dioda przestaje migać i zaczyna świecić światłem stałym.

Użytkowanie

Ten nakładany wibrator nadaje się do zewnętrznej stymulacji łechtaczki, warg sromowych, sutków, żołędzi, penisa i innych stref erogennych.

Korzystanie z zabawki

Przytrzymaj przycisk wibracji przez 2 sekundy, a zabawka zacznie wibrować. Krótko naciśnij przycisk wibracji, aby przełączyć na inny tryb wibracji. By całkowicie wyłączyć zabawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji przez 2 sekundy.

Lubrykant

Korzystając z zabawki, stosuj lubrykanty na bazie wody. Innego rodzaju lubrykanty mogą mieć negatywny wpływ na tworzywo zabawki i dlatego je odradzamy.

Czyszczenie

Opłucz zabawkę pod letnią wodą. Użyj środka do czyszczenia zabawek erotycznych i ponownie opłucz gadżet letnią wodą. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Odłóż zabawkę do wyschnięcia lub delikatnie ją osusz (bez pocierania) niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem.

Przechowywanie

Zabawkę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj worka/torby na zabawkę, aby chronić zabawkę przed kurzem i uszkodzeniami. Nie przechowuj zabawki w bezpośrednim kontakcie z innymi gadżetami.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie stosować w trakcie ciąży lub jeżeli używa się rozrusznika serca. Nie używać na spuchniętej, podrażnionej skórze ani przy stanach zapalnych. Nie

używać, jeżeli występują reakcje alergiczne na materiał. Nie używać na obszarze szyi. Nie używać w trakcie ładowania, ponieważ może spowodować porażenie elektryczne. Nie używać ładowarki w pobliżu wody, aby uniknąć porażenia elektrycznego. Nie używać rozgaźniacza USB, gdy ładowane są też inne urządzenia. Nie używać, ani nie ładować, jeśli któryś z podzespołów jest uszkodzony. Z tym kablem do ładowania używać tylko ładowarek wyposażonych w zabezpieczenie przed zwarciami, aby ograniczyć ryzyko pożaru. Nie czyścić produktami, które zawierają alkohol, benzynę, silikon, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do czyszczenia w pralce, ani w zmywarce. Jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort w trakcie stosowania, natychmiast przerwij używanie produktu i wstrzymaj się od dalszego używania. Nie do stosowania medycznego, tylko do stosowania zewnętrznego. Używać zabawki tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami.

Utylizacja

Nie wyrzucać zabawki do śmieci domowych. Zabawkę wyrzucić w punkcie zbierania urządzeń elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za darmo.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta.

E-mail: info@cala-azul.eu.
Telefon: +31 (0) 598 690 453.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cala-azul.eu.